


ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。


次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

1 本機に電源コード(付属)を接続します

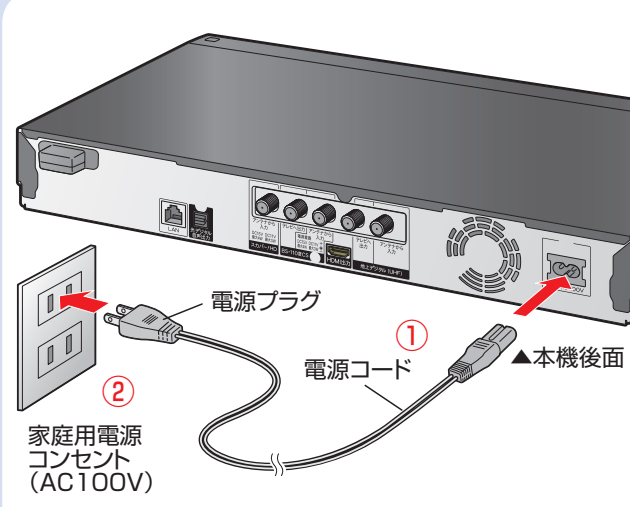

2 下側のカードスロットに B-CASカード(付属)を入れます

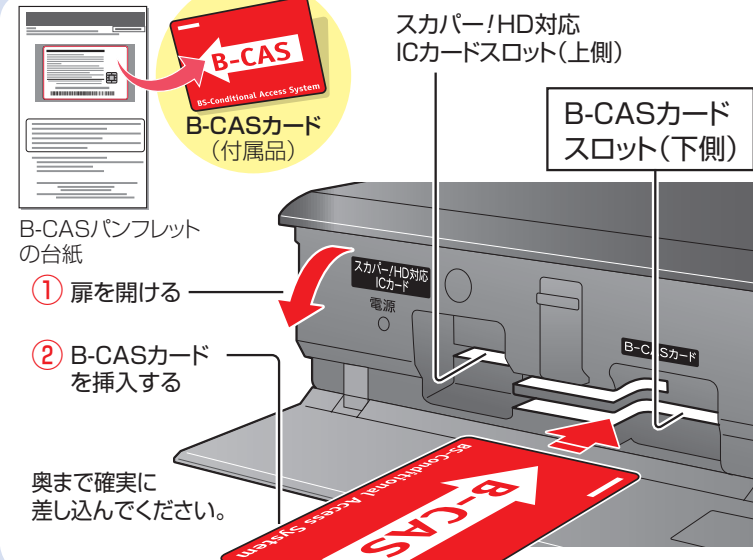

SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー ダブル

形名 **BD-W2000**
BD-W1000
BD-W500



- 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。
- スカーパー! HD 放送を視聴するためのアンテナ接続や設定、操作は、別冊の「スカーパー! HD 編」をご覧ください。

使い方や修理のご相談など
【お客様相談センター】 受付 月曜～土曜 9:00～20:00
日曜・祝日 9:00～17:00
(年末年始を除く)
0120 - 001 - 251
ご利用とメールでのお問い合わせは【サポートセンター】
http://www.sharp.co.jp/support/


Printed in China
ORE9033-A



接続・設定ガイド


本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

- ステップ ① アンテナ線を接続する
うら面をご覧ください。
- ステップ ② テレビと本機を接続する
- ステップ ③ 初めての設定をする (初期設定)

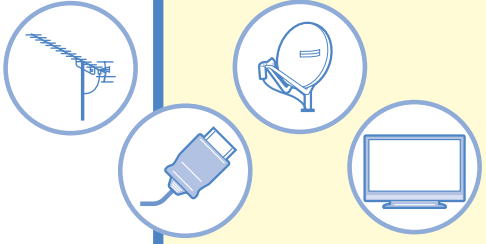


TINSJA539WJQZ
11P11-CH-NM

3 リモコンに乾電池(付属)を入れます

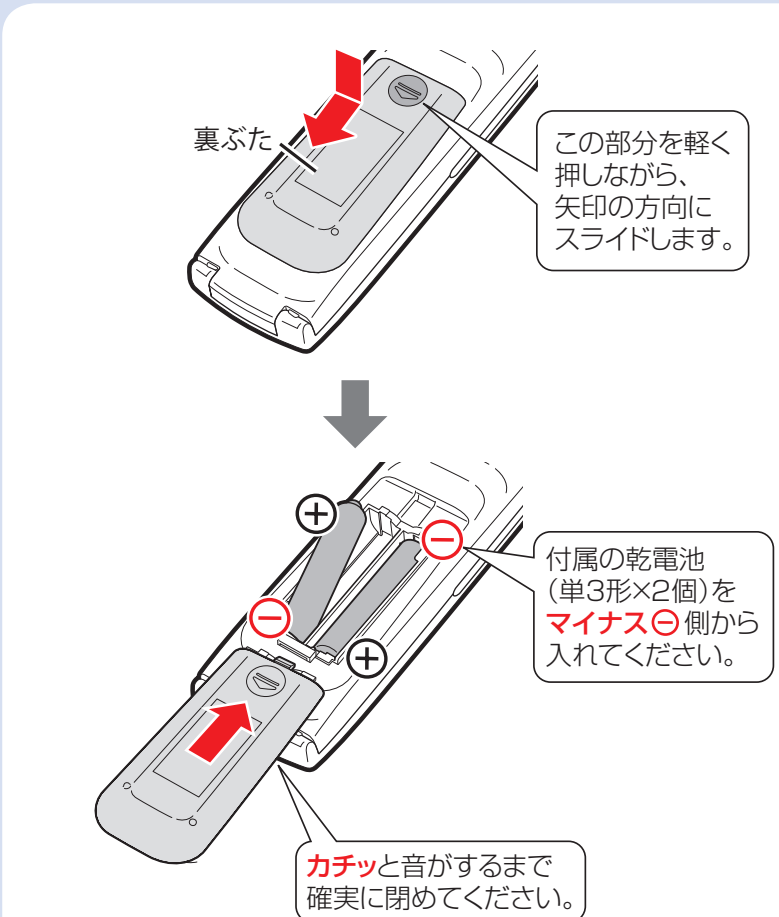


4 テレビと本機の電源を入れます

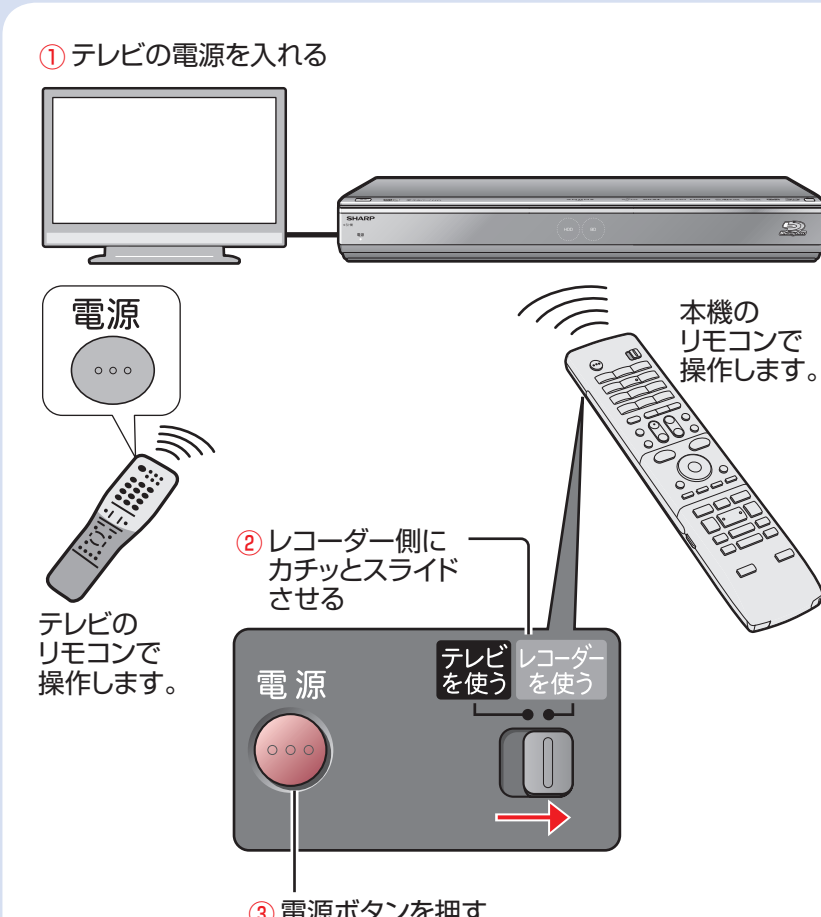


5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ②でテレビと本機を接続した入力(テレビの入力端子)に切り換えます

入力の表示は、お使いのテレビにより異なります。本機の画面が映るように切り換えてください。

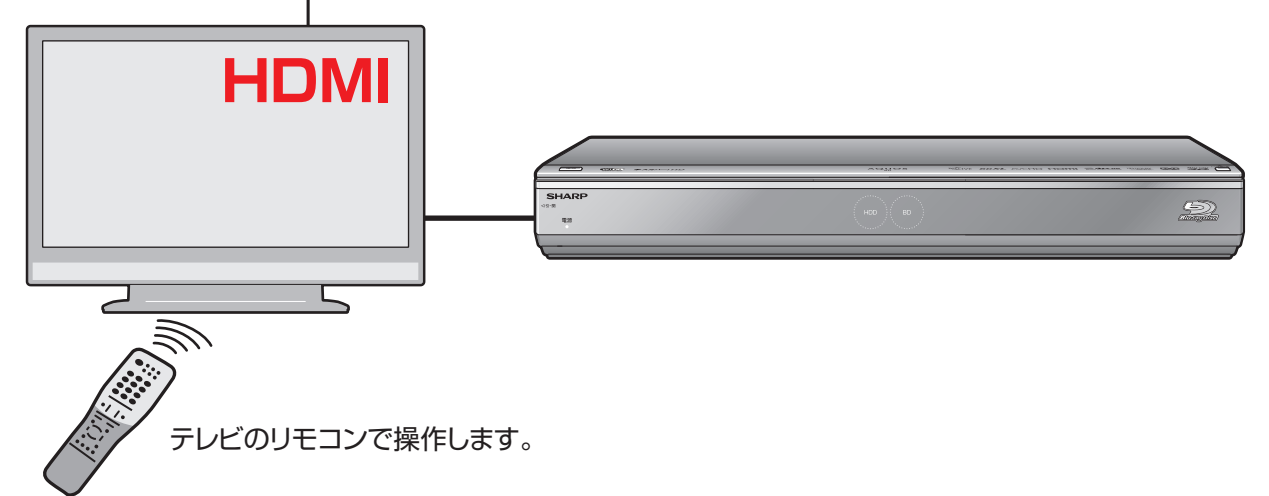


テレビの入力5端子に、本機を接続した場合の画面例 ▼

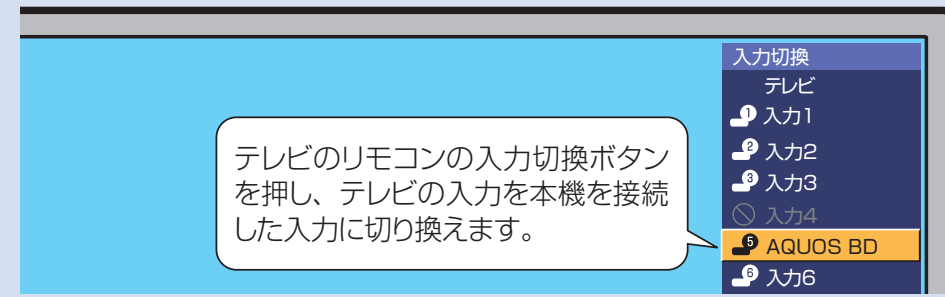


入力が正しく切り換わると、「初期設定」画面が表示されます。

6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます

初期設定をします

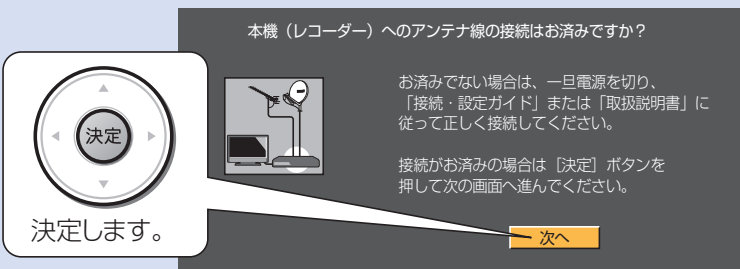


7 ダウンロードの設定をします

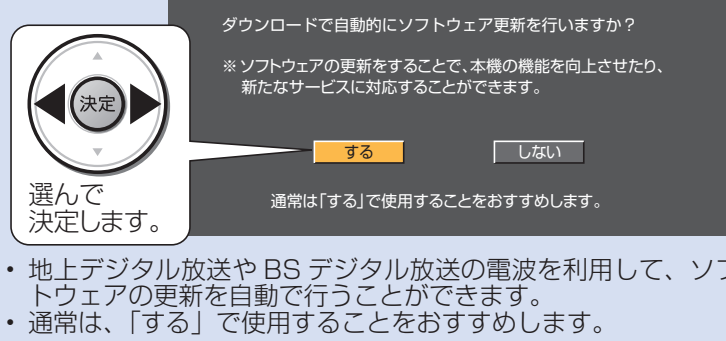


■ LANケーブル接続でホームネットワークを楽しむとき


8 ホームネットワークを設定します

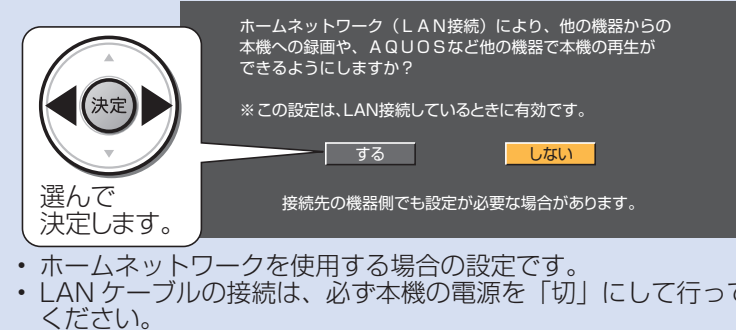

9 クイック起動を設定します

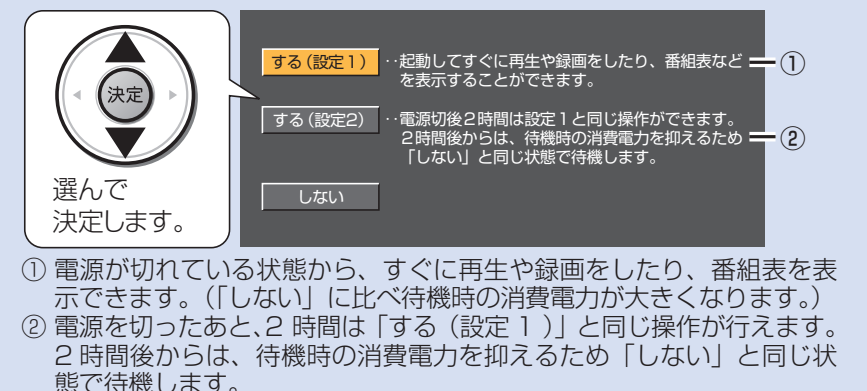

10 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします


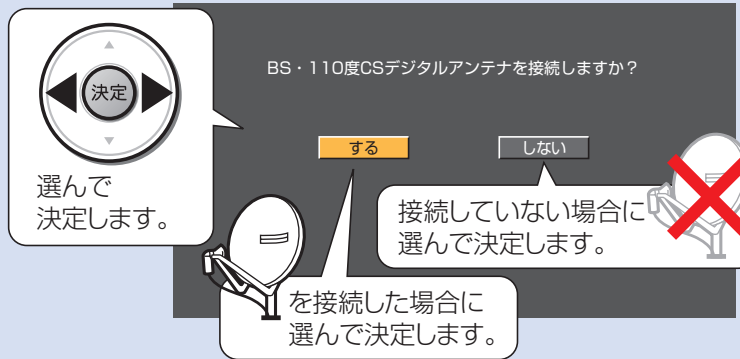


11 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA Bどちらかの設定をします。)





パターン A



ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？
◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。
DVD/BD サポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/
「使い方が分からないときは」の「Q&A 情報」⇒
「「Q&A」ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の
「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」⇒
「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧いただけます。

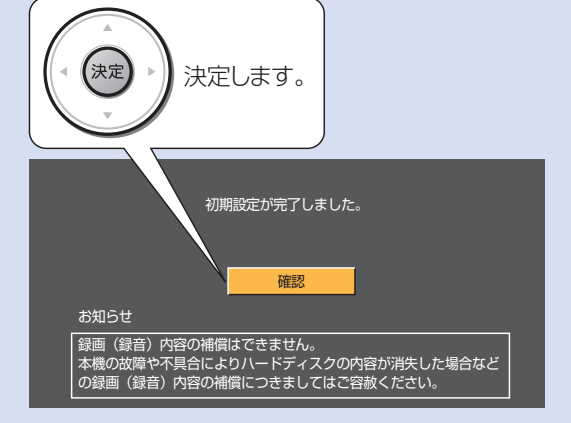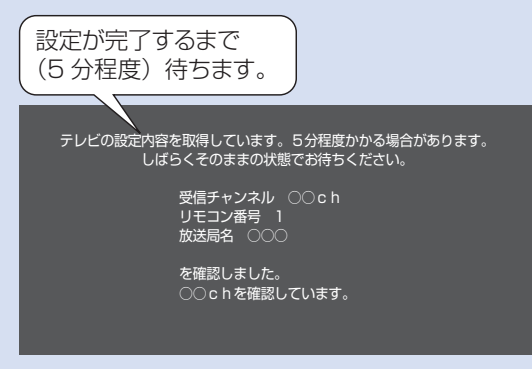

パターン B

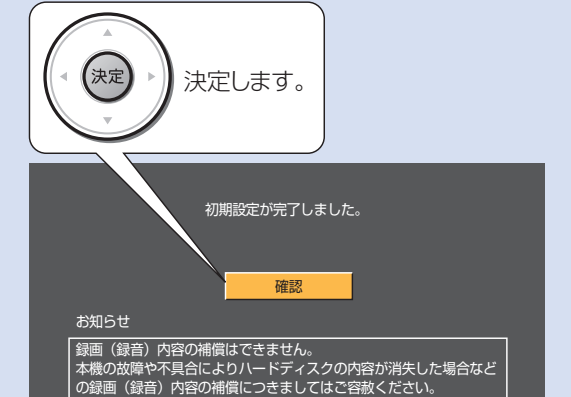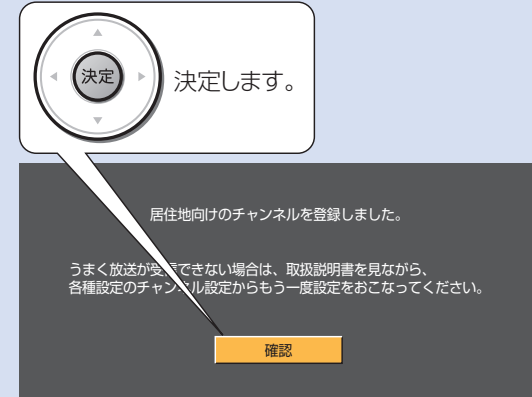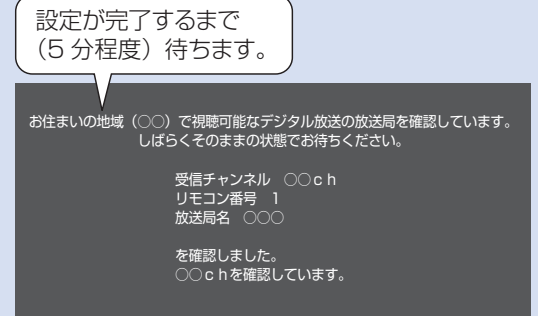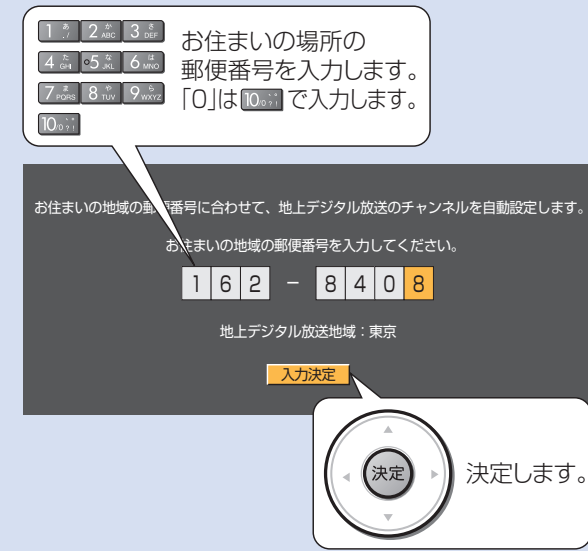

設定完了

テレビ放送が映るか、確認します

設定をやり直す場合は・・・



◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、別冊の取扱説明書 [1. 接続・準備編] 40 ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。

録画や再生の操作については・・・

◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

スカーパー! HD については・・・

◎ 内蔵のスカーパー! HD チューナーを使ってスカーパー! HD を視聴したいときは、別冊の「スカーパー! HD 編」をご覧ください。

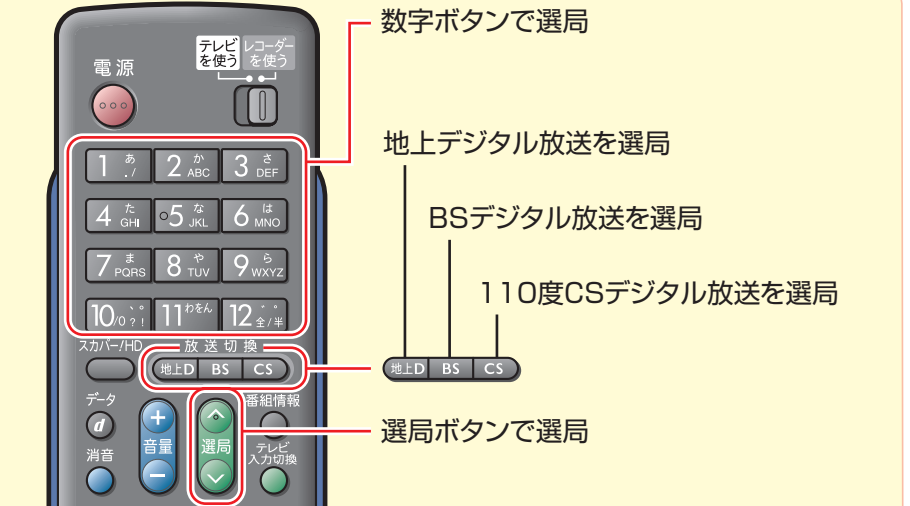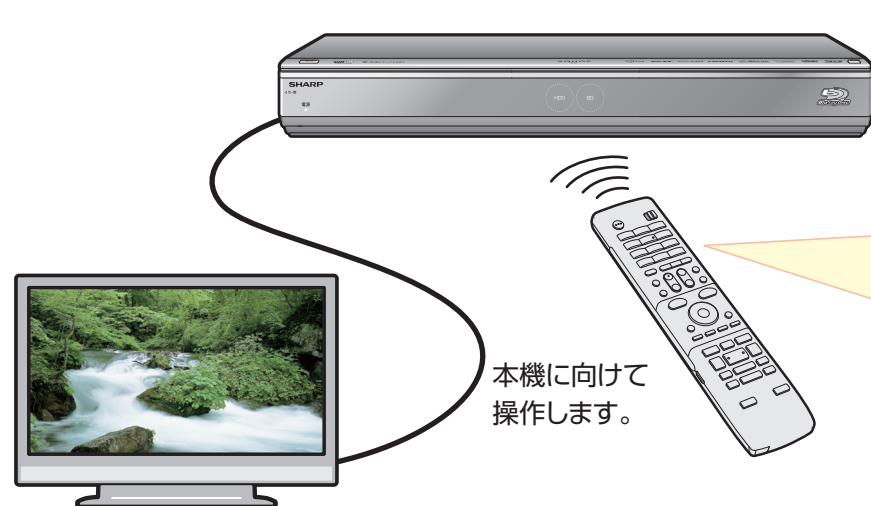

ステップ 1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。
● UHFアンテナやBS/CSアンテナ (衛星アンテナ) の設置が必要になる場合があります。

UHFアンテナ
地上デジタル放送の受信に必要です。


BS/CSアンテナ
BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

アンテナ (放送) 環境を確認し、接続のしかたを選びます。

ケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例について
● 下記の「ケーブルテレビ (CATV) ボックスを接続する」をご覧ください。
スカパー! HD 放送を視聴するためのアンテナ接続は、別冊の「スカパー! HD 編」 (→ 5 ~ 6 ページ) をご覧ください。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。
● アンテナ (放送) 環境により、市販品が必要になる場合があります。

- | 付属品 | 市販品 |
|--------------|---|
| ・アンテナケーブル 1本 | ・アンテナケーブル
・衛星放送用同軸ケーブル ^{※1}
・分波器 (シールドタイプ) ^{※2}
・ブースター |
- ※1 110度CS帯域まで対応しているもの (S-5C-FBなど) をおすすめします。
※2 シールドタイプで110度CS帯域 (2.6GHz) まで対応しているものをお使いください。

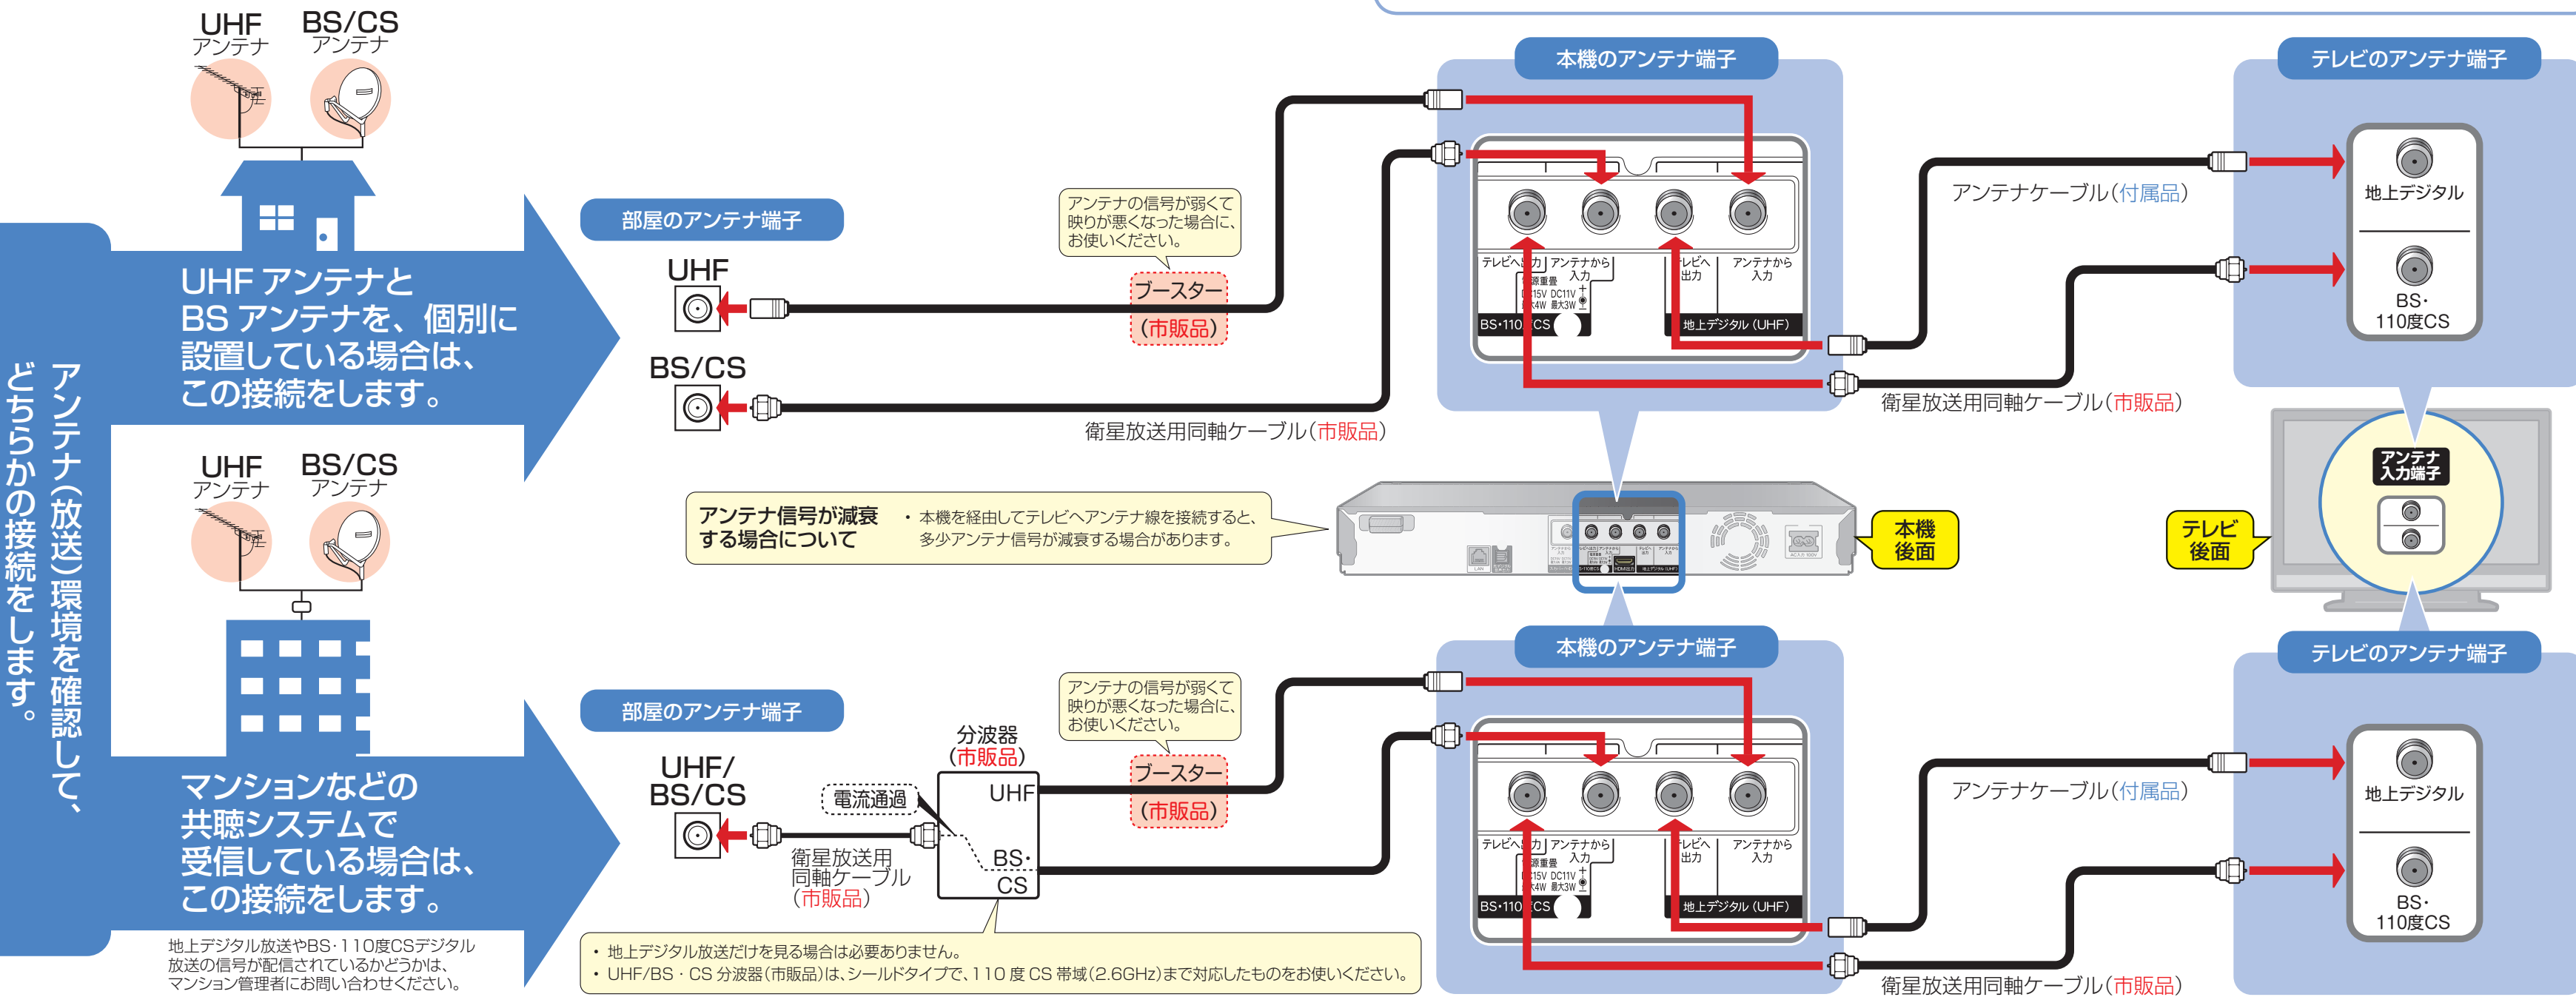

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。


ステップ 2 テレビと本機を接続する

必要なケーブルを準備して、接続してください。
・HDMIケーブル 1本

テレビのHDMI端子に接続します。

HDMI端子と画質について
● テレビのHDMI端子につなぐことで、ハイビジョン画質でお楽しみいただけます。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は
● ファミリンク機能により、本機とテレビの連動操作が楽しめます。
● ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!! ガイド」をご覧ください。

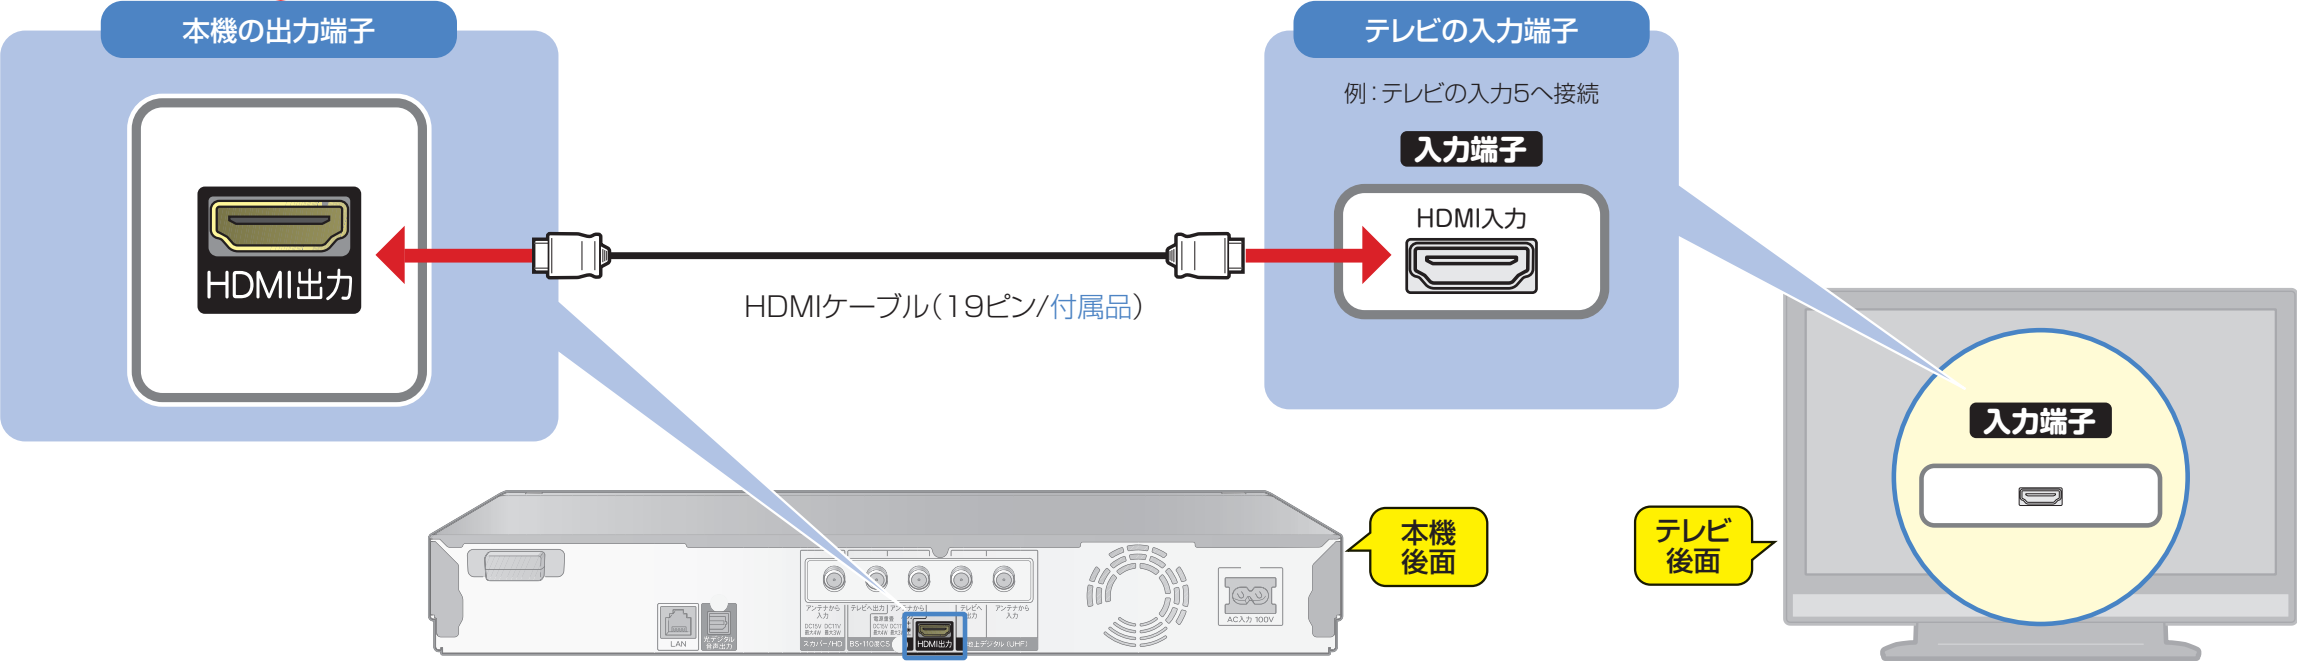

アクオスオーディオ (アクオスサウンド) も接続する場合は
● 右記の「アクオスオーディオの接続例」または別冊の取扱説明書 [接続準備編] 28~30ページをご覧ください。

接続が済んだら、ステップ3 (おもて面) へ進みます。
※ここで接続したテレビの入力端子をステップ3 (おもて面) の手順 5 で選びます。

ケーブルテレビ (CATV) ボックスを接続する



- CATV の接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送をバスルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。

- アンテナ (放送) 環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。
- ケーブルテレビ (CATV) ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ (CATV) ボックスの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルテレビ (CATV) の方式が「バスルー方式」の場合の接続例


ケーブルテレビ (CATV) の方式が「トランスモジュレーション方式」の場合の接続例

・本機は、「トランスモジュレーション方式」には対応しておりません。
①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ (CATV) ボックスの HDMI 出力端子と、テレビの HDMI 入力端子を接続することで、ケーブルテレビ (CATV) ボックスで選んだチャンネルの番組が楽しめます。

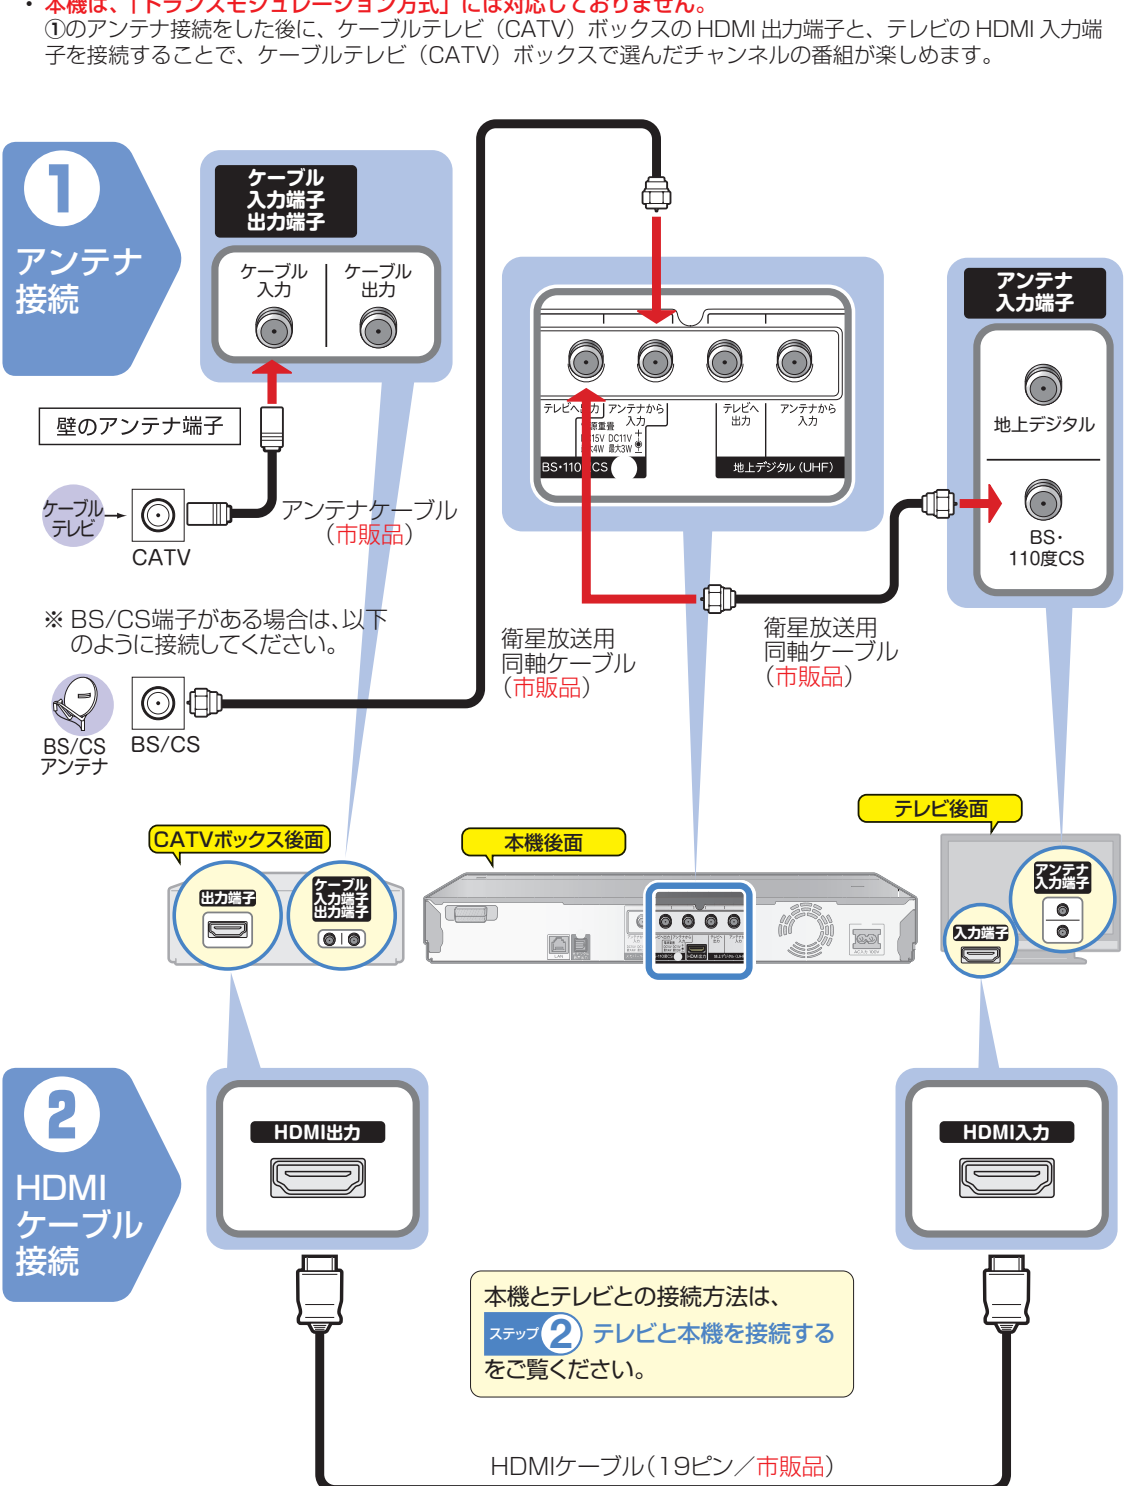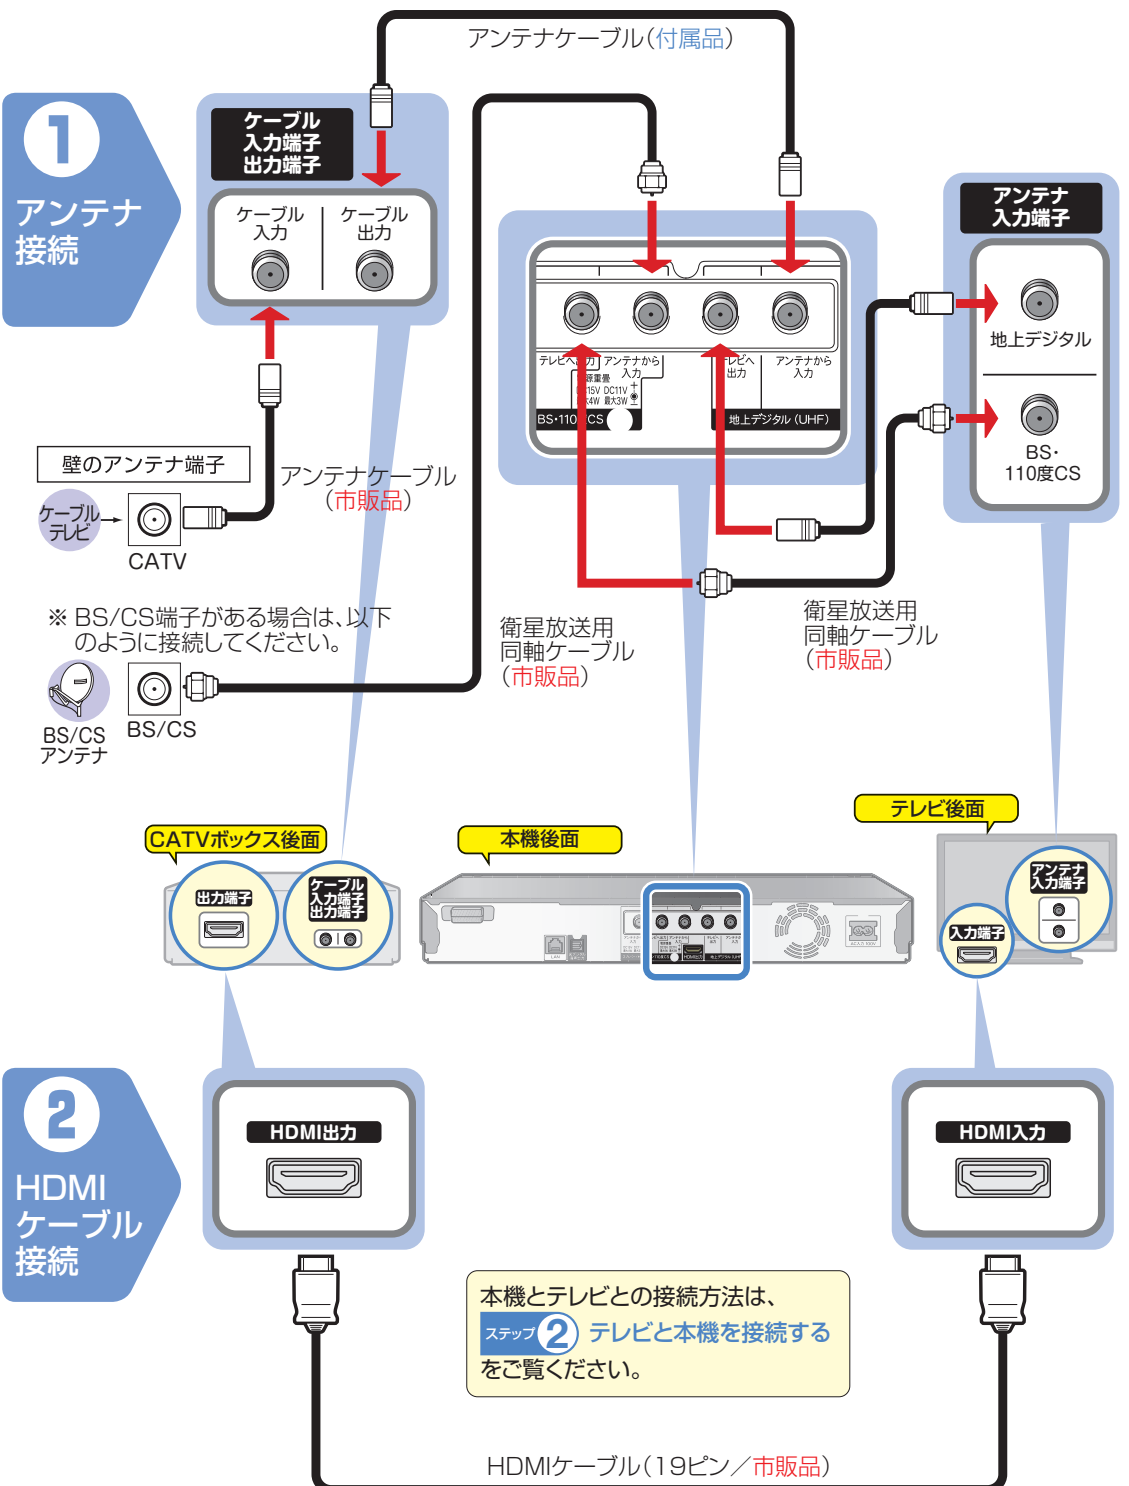

双方向通信やホームネットワークの接続 (LAN接続)

- ・ADSL での接続の一例です。回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。
- ・LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。
- ・接続について、詳しくは別冊の取扱説明書 [接続準備編] 31 ページをご覧ください。

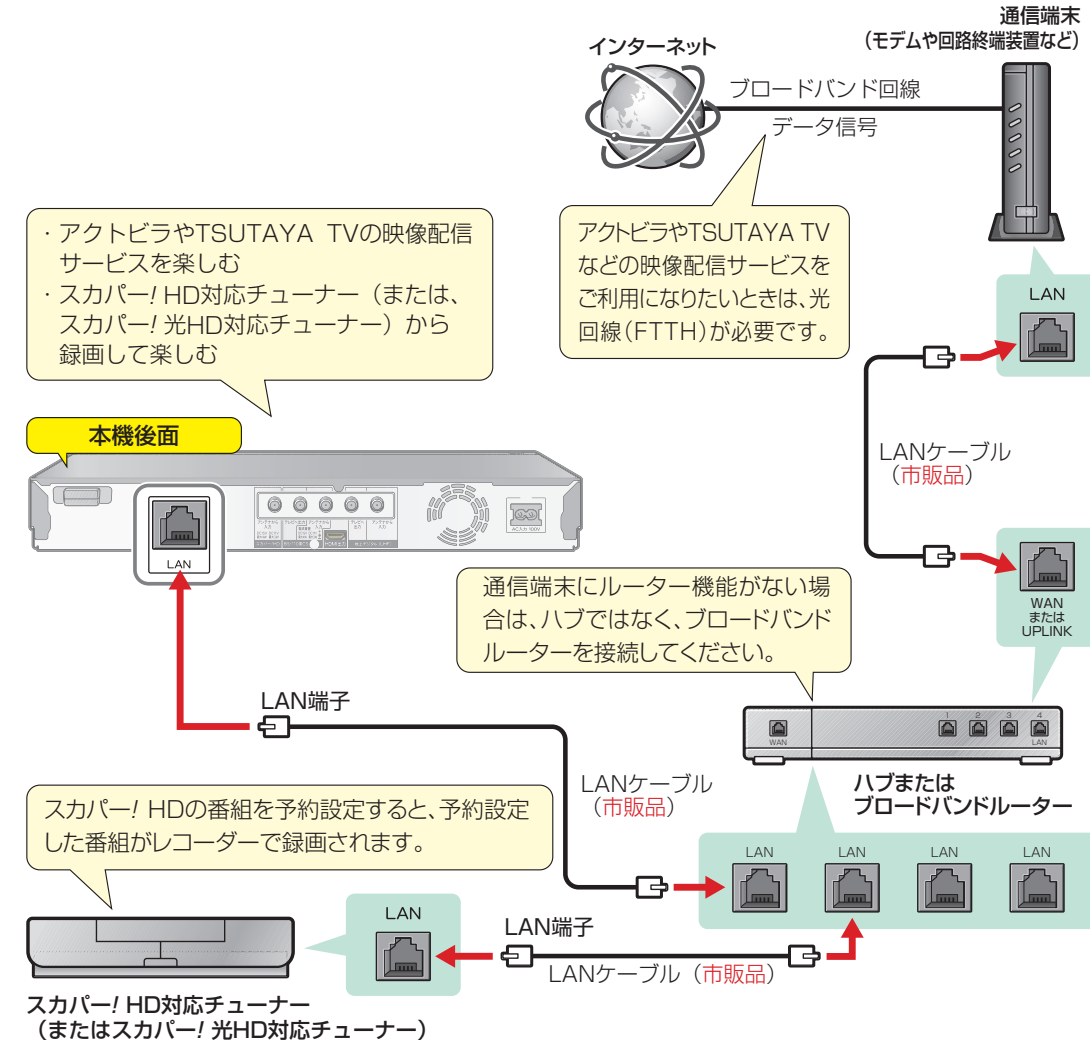


アクオスオーディオの接続例

シャープ製ファミリンク対応の「アクオス」ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー) などと「アクオスオーディオ」をお持ちのお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの取扱説明書をご覧ください。

アクオスオーディオ AN-AR430 / AN-AR530 / AN-AR630 のいずれかをお持ちの場合

- ・ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー) などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、アクオスオーディオの入力を「HDMI2」に切り換えてください。

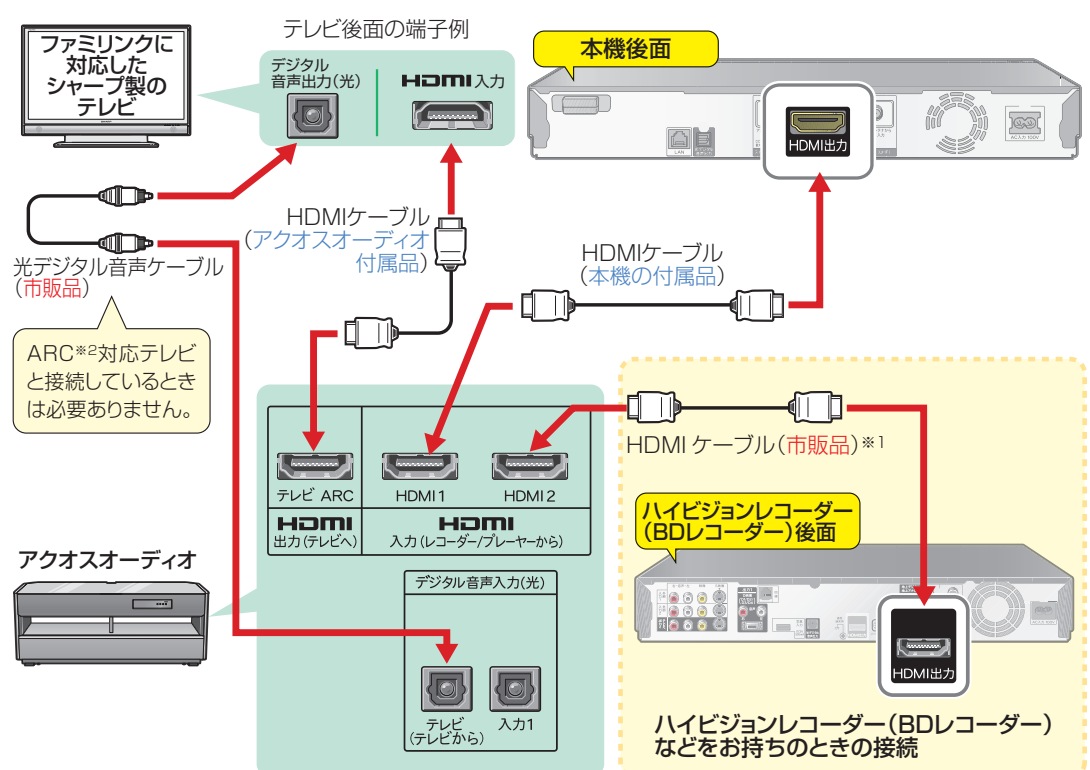

※1 1080pに対応したアクオスオーディオや3D対応のテレビと接続するときは、HIGH SPEEDに対応したHDMIケーブルをお使いください。上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続が異なりますので、詳しくは別冊の取扱説明書 [接続準備編] をご覧ください。
※2 ARC (オーディオリターンチャンネル) とは、HDMIケーブルを接続するだけでARC対応テレビからアクオスオーディオへ音声信号を出力する機能です。